

## Gebruikershandleiding

Met deze korte handleiding kun je in een handomdraai met je telefoon aan de slag. Alleen de belangrijkste functies van dit besturingssysteem op basis van Android™ zijn hierin opgenomen. Als je meer wilt weten over de telefoonfuncties of de technische gegevens wilt nalezen, ga je naar [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support), bekijk onze tutorials of download een Android Quick Start Guide vanuit de Google Play Store.

## Inhoud


<b>Aan de slag</b>	2
<b>Aanraakbewegingen</b>	5
<b>Knoppen, pictogrammen, panelen en menu's</b>	6
Knoppen	6
Panelen	7
Statusbalkpictogrammen	7
Pull-down menu	7
Edge Swipe-menu	9
<b>Basishandelingen</b>	10
Telefoongesprekken	10
Berichten (SMS)	11
Camera	11
Internet	12
Contacten	13
Apps en widgets	14
Accounts	16
Taal wijzigen	17
Dual SIM-functionaliteit	17
<b>Updates en eenvoudige reparaties</b>	18
Updates van software	18
Het scherm repareren	19
<b>Help mee aan een beter milieu</b>	21
<b>Wij helpen je graag</b>	22

- Druk kort op een foto om deze te vergroten
- Druk lang op een foto als je deze wilt delen, bewerken, verwijderen en dergelijke.


### Internet

Je kunt een internetverbinding tot stand brengen via een mobiele gegevensverbinding (**simkaart**) of een draadloos netwerk (**Wifi**).

#### Zoeken op het web

- Ga naar het Edge Swipe-menu en open de Chrome-app 
- Als je Chrome voor het eerst gebruikt, moet je de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring aanvaarden en aanvullende gegevens bevestigen.
- Tik op Zoeken of voer een webadres in

#### Mobiele gegevens

Je provider biedt een mobiele gegevensverbinding (via de simkaart) waartoe je overal toegang hebt waar je ontvangst hebt. In de volgende pictogrammen zie je de snelheid van je gegevensverbinding: 

Mobiele gegevens zijn vaak opgenomen in je serviceovereenkomst, maar zorg dat je weet welke kosten deze met zich meebrengen. In het buitenland kunnen hiervoor hoge kosten in rekening worden gebracht. Als je je buiten het reguliere dekkinggebied bevindt, wordt het roamingpictogram  weergegeven op je telefoon. Je kunt je mobiele gegevensverbinding uitschakelen onder Instellingen  in Draadloos & netwerken.

#### Wifi

Wifi is de meest gebruikelijke internetverbinding voor thuis, op je werk of wanneer je in een openbare ruimte bent, bijvoorbeeld een café. Je maakt als volgt

## Aan de slag

#### 1. De batterij en beschermende behuizing verwijderen

- Verwijder de beschermende behuizing aan de achterzijde. Begin bij een van de bovenste hoeken (afbeelding 1 p. 3).
- Til vanaf de onderkant de batterij eruit (afbeelding 2 p. 3).



#### 2. Een of twee simkaarten invoeren

Je kunt micro-simkaarten in je Fairphone gebruiken.

- 1 Breng je micro-simkaart aan in uitsparing 1.

- 2 Facultatief, breng een extra micro-simkaart aan in uitsparing 2.

- ! Wees voorzichtig en let op dat je de SIM connector niet beschadigt wanneer je de SIM kaart verwijdert.

Je geeft je voorkeuren voor dual-sim als volgt aan: ga naar Alle apps  tik op Instellingen  en selecteer Simkaarten.

#### 3. Een microSD-kaart aanbrengen (facultatief)

Je kunt je telefoongeheugen vergroten met een microSD geheugenkaart (afbeelding 2 p. 3).


- ! Zet je telefoon uit alvorens je een microSD kaart plaatst of verwijdert.

#### 4. De batterij invoeren

Breng de batterij van boven aan en druk deze vanaf de onderkant op zijn plaats.

#### 5. De beschermende behuizing terugplaatsen

De beschermende behuizing sluit heel nauw aan op de telefoon, dus de eerste keer vind je het misschien lastig om het terug te plaatsen. Schuif de bovenzijde van

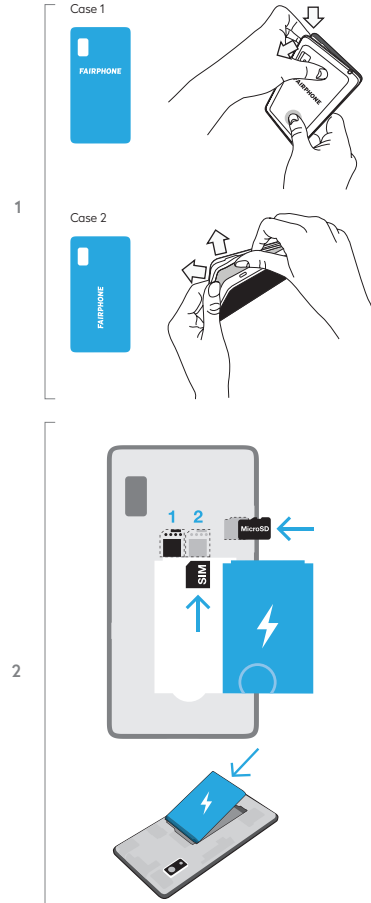

de telefoon eerst in de deksel en duw het vervolgens langzaam in de behuizing. Het rubberen randje moet de randen van het scherm volledig bedekken.

#### 6. De Fairphone inschakelen


Druk op de aan/uit-knop aan de rechterzijde van de telefoon en houd deze ten minste drie seconden ingedrukt.


#### 7. De telefoon opladen

Bij de telefoon zijn geen oplader en USB-kabel inbegrepen. Je kunt de Fairphone opladen met een standaard USB-kabel met een micro B-connector (IEC/EN 62684). Sluit de USB-kabel aan op de onderkant van je Fairphone en sluit deze vervolgens aan op je computer of een stroomvoorziening (met een adapter die over een USB-poort beschikt). Met de USB-kabel kun je de batterij opladen, maar ook gegevens overdragen.

#### 8. Volg de instructies op het scherm

- ! Zorg ervoor dat het nominale vermogen van de oplader/USB-poort 5 Volt en 1 Ampere bedraagt. Let erop dat je de plug met de juiste zijde boven vast koppelt.

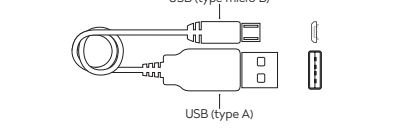

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, word je door de laatste stappen geleid. Tijdens deze procedure kun je ook je Google™-account instellen. Je kunt ook gebruik maken van andere diensten. Voor het instellen van een ander account sla je deze instructies over, ga je naar Instellingen  en tik je op Accounts.

## Aanraakbewegingen

Je kunt je Fairphone met een aantal basisbewegingen bedienen:



**Tikken**  
Kort aanraken met je vinger.

**Dubbeltikken**  
Tik twee keer snel achter elkaar op het scherm.

**Vegen**  
Raak het scherm aan en beweeg met je vinger naar links of rechts.



**Edge swipe**  
Raak de rechter- of linkerand van het scherm aan en beweeg je vinger licht naar het midden.

**Lang drukken**  
Raak het scherm aan met je vinger en blij een paar seconden drukken.


**Schulven**  
Raak het scherm aan en beweeg met je vinger naar boven of beneden.




**Spreadbeweging (openen)**  
Raak het scherm aan met je duim en wissvinger en beweeg deze uit elkaar om in te zoomen.

**Krijgbeweging (sluiten)**  
Raak het scherm aan met je duim en wissvinger en beweeg deze naar elkaar toe om uit te zoomen.

**Slepen**  
Raak een object op het scherm aan en blij erop drukken. Sleep het naar een andere locatie en laat je vinger los.



#### Een app van je telefoon verwijderen

- Open Alle apps  met het Edge Swipe-menu
- Houd de app die je wilt verwijderen, lang ingedrukt
- Sleep de app naar het pictogram Verwijderen 
- Laat je vinger los

**Opmerking:** Wanneer je de app uit je Startscherm verwijdert, verwijder je alleen de shortcut. De app is nog steeds te vinden onder Alle apps

**Tip!** Widgets! Naast apps biedt Android ook de mogelijkheid zogenoemde widgets te gebruiken. Dit zijn 'vakjes' die je in het Startscherm kunt plaatsen en waar bepaalde informatie of een specifieke functie van een app wordt weergegeven, terwijl de app zelf niet hoeft te worden geopend.

**Tip!** Widgets! Naast apps biedt Android ook de mogelijkheid zogenoemde widgets te gebruiken. Dit zijn 'vakjes' die je in het Startscherm kunt plaatsen en waar bepaalde informatie of een specifieke functie van een app wordt weergegeven, terwijl de app zelf niet hoeft te worden geopend.

#### Accounts

Een account bevat inloggegevens voor specifieke diensten en apps. Voorbeelden zijn e-mailaccounts of accounts voor het opslaan van foto's of contacten.

Wij raden je aan een Google-account te maken (als je er nog geen hebt) of in te stellen, waarmee je gebruik kunt maken van de Google Play store, een back-up kunt maken van je gegevens (e-mail, contacten, agenda e.d.)



## Knoppen, pictogrammen, panelen en menu's

#### Knoppen

##### Fysieke knoppen

De Fairphone heeft slechts drie fysieke knoppen: volume, aan/uit en camera/sluiser.

##### Navigatieknoppen

Wanneer de Fairphone is ingeschakeld, worden onder aan het scherm drie navigatieknoppen weergegeven: < **Terug:** één stap teruggaan  
 **Starttoets:** naar het Startscherm gaan  
 **Open apps:** alle open apps weergeven


##### Panelen


Het Fairphone-besturingssysteem werkt met panelen. Aan het aantal punten onder aan het scherm kun je zien hoeveel panelen er actief zijn. Je gaat van het ene naar het andere scherm door naar links of rechts te vegen.



##### Er zijn drie standaardpanelen:

**Startscherm:** hier wordt de Google-zoekbalk weergegeven, evenals een aantal aanvullende Google-diensten.

**Recente contacten:** hier worden je meest recente en de vier meestgebruikte contacten weergegeven en heb je toegang tot de volledige lijst met contacten.

**Recente apps:** hier worden vijf onlangs gebruikte en de vijf meestgebruikte apps weergegeven en heb je toegang tot Alle apps 

**Tip!** Terug naar Home: geen paniek als je bij het navigeren van je nieuwe Fairphone de weg kwijtraakt. Als je op de Starttoets  tikt, ga je terug naar het Startscherm.

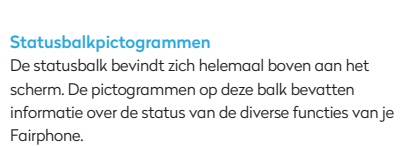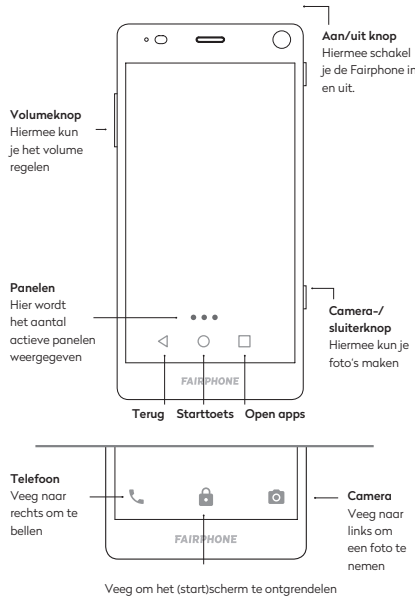

**Pull-down Menu**  
Met het Pull-down menu heb je snel toegang tot de meldingsbalk en de shortcuts voor instellingen.



## Updates en eenvoudige reparaties

Wanneer er updates beschikbaar zijn, worden deze weergegeven in de meldingsbalk onder het Pull-down menu.

**Tip!** Ben je van plan om je Fairphone 2 zowel zakelijk als privé te gebruiken? Dan kun je voor beide situaties verschillende instellingen kiezen.

Met de Fairphone 2 kun je meerdere profielen maken, zoals je dat kan doen op een computer. Binnen ieder profiel kun je specifieke apps kiezen, specifieke instellingen maken en bepalen welke simkaart je standaard wilt gebruiken. Als je een nieuw profiel wilt maken, ga je naar het menu Instellingen en tik je op Gebruikers.

**Je kunt ook als volgt te werk gaan:**

- Open Alle apps  met het Edge Swipe-menu
- Tik op de app Updater 
- Tik op het pictogram Update installeren

Mocht je problemen hebben met het installeren van een update, volg dan de instructies op het supportgedeelte van onze website.

**Opmerking:** het downloaden en installeren van software-updates kan een paar minuten duren. Je kunt dit alleen via een Wifi-verbinding doen. Zorg ervoor dat je telefoon volledig opgeladen en verbonden is bij het installeren van updates.



**Meldingsbalk**  
In de meldingsbalk wordt een overzicht gegeven van recente oproepen, gebeurtenissen, berichten, updates van apps en dergelijke. Je opent de meldingsbalk door je vinger van de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen.

**Pull-down Menu**  
Met het Pull-down menu heb je snel toegang tot de meldingsbalk en de shortcuts voor instellingen.




**Het scherm repareren**  
Door het ontwerp van de Fairphone 2 is het een telefoon met een langere levensduur. Reparaties moet je gemakkelijker zelf kunnen uitvoeren. Toch moet je er voorzichtig mee omgaan. Wanneer je je toestel openmaakt, moet je dit op een vlak oppervlak doen waar je genoeg ruimte hebt om het toestel neer te leggen en waar je handen en de omgeving vuil- en stofvrij zijn.



Dit zijn slechts de basisinstructies. Raadpleeg eerst onze online videotutorials op [fairphone.com/support](http://fairphone.com/support) of bel ons voordat je met een reparatie begint! Wij helpen je graag.

Beschadiging van het scherm is een van de meest voorkomende beschadigingen bij een smartphone. Als er een barst in je scherm komt, kun je in de online winkel van Fairphone een vervangend scherm bestellen en het zelf repareren:

- Schakel je Fairphone uit met de aan/uit-knop
- Verwijder de beschermende behuizing aan de achterzijde. Begin bij een van de bovenste hoeken (afbeelding 2 p. 3).
- Verwijder de batterij
- Schuif de twee blauwe clips onder aan de telefoon naar het midden (naar elkaar toe).
- Houd je duimen op het scherm en druk zachtjes. Schuif het scherm naar beneden om het los te halen van het onderliggende deel van de telefoon. Je kunt het scherm nu loskrijgen door het van het centrale gedeelte af te halen.



**Je kunt ook als volgt te werk gaan:**

- Open Alle apps  met het Edge Swipe-menu
- Tik op de app Updater 
- Tik op het pictogram Update installeren

Mocht je problemen hebben met het installeren van een update, volg dan de instructies op het supportgedeelte van onze website.


**Opmerking:** het downloaden en installeren van software-updates kan een paar minuten duren. Je kunt dit alleen via een Wifi-verbinding doen. Zorg ervoor dat je telefoon volledig opgeladen en verbonden is bij het installeren van updates.

**Shortcuts voor instellingen**  
Met de shortcuts voor instellingen heb je snel toegang tot de basisinstellingen van je Fairphone. Je opent deze shortcuts door je vinger twee keer van de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen.




#### Edge Swipe-menu

Veeg op het Startscherm vanaf de rechter- of linkerand van je scherm om het Edge Swipe-menu te openen. Via dit menu heb je snel toegang tot Alle apps  en vier van je favoriete apps. Drie pictogrammen voor snelle toegang zijn vooraf geïnstalleerd: browser, telefoon en bericht.

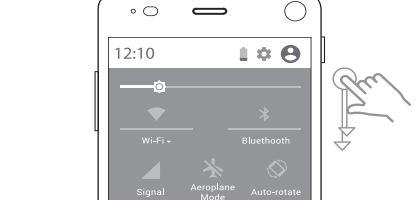

**Je kunt het standaardmenu als volgt aanpassen:**

- Open het Edge Swipe-menu
- Houd je vinger een paar seconden ingedrukt en sleep deze naar Bewerk 
- Sleep apps uit Favorieten bewerken naar het Edge Swipe-menu links.




## Basishandelingen


#### Telefoongesprekken

##### Beantwoord een binnenkomend gesprek

- Veeg het telefoonicoon naar rechts, naar het blauwe icoon.
- Om een telefoongesprek af te wijzen, veeg het telefoonicoon naar links, naar het rode icoon.

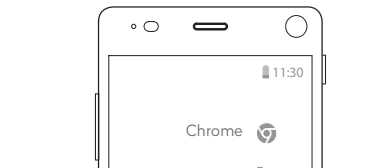


**Door te drukken en vast te houden, wordt de knop Bewerk ingeschakeld**

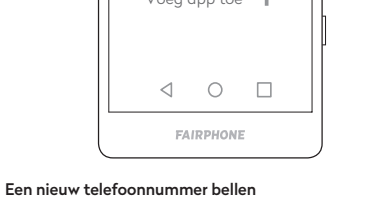

##### Een nieuw telefoonnummer bellen


Vanuit het Startscherm

- Open het Edge Swipe-menu en sleep je vinger naar Telefoon en laat los.
- Tik op het nummerpictogram  onder aan het scherm.

- Voer het nummer in dat je wilt bellen
- Tik op het telefoonpictogram  om het nummer te bellen.





##### Een van je contacten bellen

Vanuit het Startscherm

- Open het Edge Swipe-menu en tik op Telefoon
- Tik op Contacten in het menu rechtsboven
- Tik op een contact in de lijst
- Tik op het telefoonpictogram  om het nummer te bellen.

#### Berichten (SMS)

##### Een sms sturen



- Open het Edge Swipe-menu en tik op Alle apps 
- Tik op het berichtenpictogram 
- Tik op het pictogram Nieuw bericht  linksonder.
- Selecteer de ontvanger(s):
  - Geef een of meerdere namen of telefoonnummers op in het bovenste veld.
  - Typ je bericht in het veld waar staat: 'Typ bericht'.
  - Tik op het pictogram Bericht verzenden 
- Meer informatie over het gebruik van de Dual SIM-functionaliteit voor Berichten vind je op bladzijde 17.

#### Camera

##### Een foto nemen


- Druk op de fysieke cameraknop aan de rechterzijde van de telefoon en houd deze ingedrukt om de camera-af te openen.
- Druk op de cameraknop om een foto te nemen


##### Je foto's bekijken

- Open het Edge Swipe-menu en tik op Alle apps 
- Tik op Foto's  om een overzicht van je foto's te bekijken.

toch niet meer werkt, kun je deze gratis opsturen via ons recyclingprogramma: [fairphone.com/recycling](http://fairphone.com/recycling)

Oude materialies bevatten metalen en andere materialen die gerecycled kunnen worden om waardevolle grondstoffen te besparen en om het milieu te ontzien. Gooi oude telefoons of batterijen nooit bij het gewone afval omdat ze giftige stoffen bevatten. Indien je jouw telefoon niet op wilt sturen in het kader van ons recyclingprogramma, breng deze dan u.a.b. naar een lokaal recyclepunt. Ga voor meer informatie naar: [fairphone.com/recycling](http://fairphone.com/recycling)

 Zorg ervoor dat al je persoonlijke gegevens verwijderd zijn voordat je jouw telefoon weggeeft of laat recyclen. Doe dat op de volgende manier:

- Ga naar Instellingen 
- Tik op Backup & reset
- Tik op Reset fabrieksinstellingen
- Tik op Reset telefoon

Zijn er nog onduidelijkheden? Of wil je een vraag stellen aan de klantenservice? Ga naar ons forum of stel je vraag op [fairphone.com/support](http://fairphone.com/support)

**Fairphone BV**  
Jollemanhof 17, 1019 GW  
Amsterdam, The Netherlands

Fairphone BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam metinschrijvingsnummer: 55901964 en BTW-nummer: NL851904270B01.

Google, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

Wij streven ernaar om je Fairphone 2 zo lang mogelijk te laten functioneren door reserveonderdelen aan te bieden via reparaties. Maar wanneer de telefoon uiteindelijk